

Handy Recorder

ver. 2.0

Mode d'emploi



Sommaire

Introduction	3
Copyrights	3
Écran principal	
Mode paysage (nouveau dans la ver. 2.0)	5
Enregistrement	
Mise en pause de l'enregistrement	6
Réglage du niveau d'enregistrement	
Réglage du format d'enregistrement	
Coupure de l'entrée	
Ajout d'enregistrements (nouveau dans la ver. 2.0)	9
Emploi de l'enregistrement mid-side (série 📭 uniquement)	
Réglage de l'écoute de contrôle mid-side	
Lecture	
Sélection et lecture de fichiers	12
Mise en pause de la lecture	13
Lecture de fichiers depuis l'écran FILE (fichier)	
Réglage du niveau de lecture	
Lecture en boucle d'un intervalle (nouveau dans la ver. 2.0)	
Édition et suppression de fichiers	
Division de fichiers (mode paysage uniquement)	
Suppression des débuts/fins de fichiers (mode paysage uniquement)	
(nouveau dans la ver. 2.0)	16
Suppression de fichiers	
Suppression de tous les fichiers (nouveau dans la ver. 2.0)	
Emploi des effets	
Réglages d'effet	
Activation de l'écoute de contrôle directe (série 📭 uniquement)	
Réglage AUTO GAIN (IQ5 uniquement)	
Réglage DIGITAL MIC GAIN	
Emploi de l'enregistrement automatique (AUTO REC)	
Activation (ON)/désactivation (OFF) de la fonction AUTO REC	
Réglage du niveau de déclenchement (START LEVEL)	
Activation (ON)/désactivation (OFF) de la fonction AUTO STOP	
Réglage du niveau seuil d'arrêt (STOP LEVEL)	
Partage de fichiers enregistrés	
Téléversement de fichiers vers SoundCloud	
Téléversement de fichiers vers SoundCloud depuis l'écran FILE	
Envoi d'un fichier par e-mail	
Changement du nom d'un fichier partagé	
Changement des réglages de partage	
Transfert d'enregistrements dans un ordinateur	
Mise à jour du firmware d'un micro i 🗨	
Verrouillage des commandes	
Autres options	
Interversion des canaux d'entrée gauche et droit	
Restauration des réglages par défaut	
riodiadration dod rogiagod par dolaat	01

Introduction

Handy Recorder est une application d'enregistrement PCM/AAC à hautes performances fonctionnant sur iOS. Utilisez-la avec un micro stéréo de la série PCM, iQ pour appareils iOS (ci-après, la série Q) pour un enregistrement stéréo de haute qualité. De plus, vous pouvez utiliser cette app pour lire et éditer des fichiers enregistrés, appliquer de la réverbération et d'autres effets à ces fichiers et les transférer sur SoundCloud. Cette app peut également lancer et arrêter automatiquement l'enregistrement en fonction du niveau audio entrant. **Handy Recorder** peut être utilisée avec des micros externes autres que ceux de la série Q ainsi qu'avec les micros intégrés à l'appareil iOS.


Copyrights

iPad, iPhone, iPod et iPod touch sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux USA et dans d'autres pays.

Note : toutes les marques commerciales et déposées citées dans ce document n'ont qu'un but indicatif et ne sont pas destinées à enfreindre les droits d'auteur de leurs détenteurs respectifs.

Écran principal

Quand vous lancez **Handy Recorder**, l'écran principal apparaît.

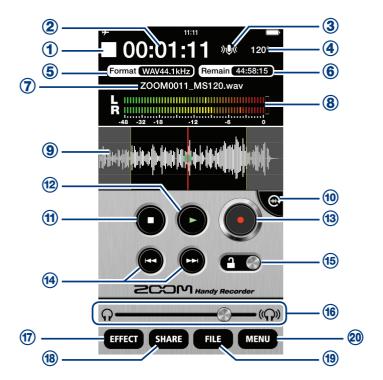



Affichage d'informations

- 1 Indique si l'app enregistre, lit, est à l'arrêt ou en pause.
- ② Affiche la durée actuelle de lecture/enregistrement.
- ③ Affiche le statut d'entrée (→P.8).
- 4 Affiche le réglage d'ampleur stéréo. Si un micro est connecté, 90°, 120° ou M-S apparaîtra. Si un autre micro stéréo est connecté, STEREO apparaîtra. Sinon, MONO apparaîtra.
- ⑤ Affiche le format d'enregistrement actuel (→P.7).
- 6 Affiche la durée d'enregistrement encore possible sur l'appareil iOS au moyen du format actuel.
- 7 Affiche le nom du fichier enregistré ou lu.
- 8 Affiche les niveaux de lecture quand un fichier est reproduit. Sinon, affiche les niveaux d'entrée actuels.
- 9 Affiche la forme d'onde du fichier actuel. Ce sera vide s'il n'y a pas de fichier enregistré.

Commandes

® Bouton de rotation

Touchez-le pour basculer en mode paysage.

11 Bouton Stop

Touchez-le pendant la lecture ou l'enregistrement pour arrêter celui-ci.

Touchez-le à l'arrêt pour ramener la tête de lecture au début du fichier.

® Bouton Lecture

Touchez-le pour lancer la lecture d'un fichier enregistré (→P.12).

Bouton Enregistrement



Touchez-le pour lancer l'enregistrement (→P.6).

Boutons Avance/Retour rapides
 Boutons Retour rapides



Touchez-les pour changer de fichier. Maintenezles durant la lecture pour une recherche en arrière/ avant. Ils ne fonctionnent pas en enregistrement ni en l'absence de fichier à lire.

Sélecteur de verrouillage



Le verrouillage désactive les boutons de Handy Recorder

Le déverrouillage permet d'utiliser les boutons (→P.35).

© Curseur de réglage de volume



Sert à régler le volume de sortie (n'apparaît que si un micro IQ est connecté). Quand il apparaît, les boutons de volume de l'appareil iOS sont désactivés.

Boutons de menu

17 Bouton d'effet Effect

Pour appliquer des effets aux fichiers enregistrés (→P.19).

18 Bouton de partage SHARE



Pour transférer vers SoundCloud des fichiers enregistrés et les envoyer par e-mail (→P.29).

19 Bouton de fichier



Pour gérer et éditer les fichiers enregistrés.


20 Bouton de menu MENU



Pour accéder à l'enregistrement automatique et à d'autres réglages (→P.23-28).

Affichage de la forme d'onde

C'est l'affichage de la forme d'onde du fichier sélectionné. Si le fichier a été enregistré avec des canaux gauche et droit, c'est la valeur moyenne des deux canaux qui est représentée. Si le fichier a été enregistré en mode MS-RAW, seule la forme d'onde centrale (M pour Mid) sera représentée. Cette zone est vide s'il n'y a pas de fichier enregistré.

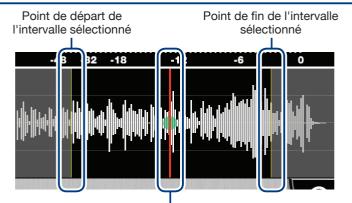


Indique la position actuelle de la tête de lecture dans le fichier lu. Faites-la glisser à l'endroit duquel doit démarrer la lecture.



Mode paysage

Nouveau dans la ver. 2.0

Touchez le bouton de rotation pour passer en mode paysage.

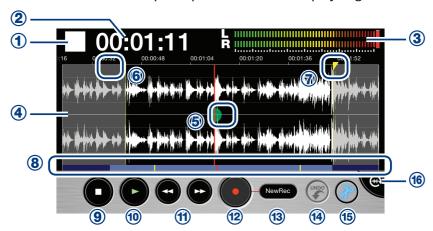

Indicateurs

- 1 Indique si l'app enregistre, lit, est à l'arrêt ou en pause.
- 2 Affiche la durée actuelle de lecture/enregistrement.
- 3 Affiche les niveaux de lecture quand un fichier est reproduit. Sinon, affiche les niveaux d'entrée actuels.
- 4 Affiche la forme d'onde du fichier actuel. Si le fichier a été enregistré en stéréo, deux courbes seront affichées. Les formes d'onde des fichiers enregistrés avec des canaux gauche et droit seront représentées avec le canal gauche en haut et le canal droit en bas. Les formes d'onde des fichiers enregistrés en mode MS-RAW seront représentées avec le canal central (M pour Mid) en haut et le canal latéral (S pour Side) en bas. Pincez le long de l'axe du temps pour un zoom avant/arrière sur la forme d'onde.
- (5) Affiche la position actuelle de lecture dans le fichier.
- 6 Faites glisser ce repère de début pour définir le point de début de l'intervalle.
- 7 Faites glisser ce repère de fin pour définir le point de fin de l'intervalle.
- 8 Affiche quelle proportion du fichier entier est représentée dans la zone d'affichage de forme d'onde du dessus. Pincez le long de l'axe du temps de la forme d'onde pour un zoom avant/arrière sur le fichier. L'intervalle en bleu clair est représenté au-dessus, tandis que les parties bleu foncé ne sont pas visibles. La ligne rouge montre la position actuelle de la tête de lecture et les lignes jaunes le début et la fin de l'intervalle sélectionné.

Boutons



Touchez-le pendant la lecture ou l'enregistrement pour arrêter celui-ci. Touchez-le à l'arrêt pour ramener la tête de lecture au début du fichier.

10 Lecture

Touchez-le pour lancer la lecture d'un fichier enregistré (→P.12).

11 Avance/Retour rapides

D



Déplacent la position de lecture d'une seconde vers l'avant ou l'arrière. Maintenez-les durant la lecture pour une recherche en arrière/avant. Ils ne fonctionnent pas en enregistrement ni en l'absence de fichier à lire.

© Enregistrement

Touchez-le pour lancer l'enregistrement (→P.6).

Touchez-le pour changer de mode d'enregistrement (→P.9).

4 Annulation



Sert à annuler un enregistrement supplémentaire. Après avoir ajouté un enregistrement, ce bouton s'allume. S'il est utilisé pour annuler, il s'éteint à nouveau (→P.9).

(5) Édition (7)



Divise le fichier à l'emplacement sélectionné ou efface l'intervalle sélectionné (→P.15).


® Bouton de rotation




Touchez-le pour basculer en mode portrait.

Enregistrement

Suivez ces étapes pour utiliser les fonctions d'enregistrement de l'app.

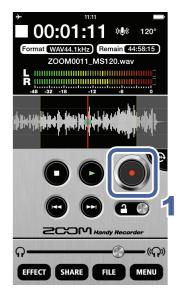

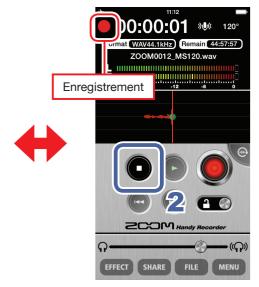

1. Touchez

Durant l'enregistrement, devient rouge.

2. Touchez

L'enregistrement s'arrête.

NOTE

- Activez l'écoute de contrôle (monitoring) directe pour écouter sans retard l'audio qui est enregistré (→P.22).
- En mode paysage, vérifiez que le mode d'enregistrement est bien « New Rec » avant de lancer un nouvel enregistrement.

Mise en pause de l'enregistrement



1. Touchez durant l'enregistrement

En pause, o clignote en rouge.


2. Touchez a nouveau

L'enregistrement redémarre.

Réglage du niveau d'enregistrement

Si vous utilisez un micro **I** ← , utilisez la commande MIC GAIN qui se trouve sur son côté pour régler le niveau d'enregistrement. Si vous utilisez le micro intégré à l'appareil iOS, réglez le paramètre DIGITAL MIC GAIN (gain de micro numérique) (→P.24).

Réglage du format d'enregistrement

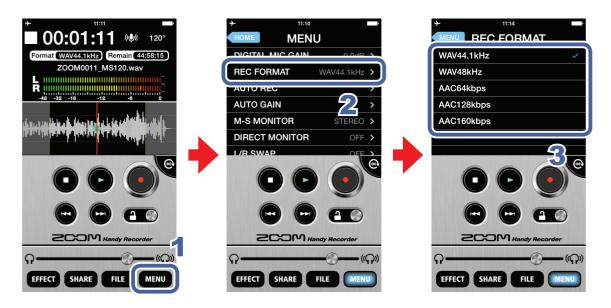

1. Touchez MENU

2. Touchez REC FORMAT (format d'enregistrement)

3. Sélectionnez le format d'enregistrement

Le réglage par défaut est WAV44.1kHz.

Les options sont WAV44.1kHz, WAV48kHz, AAC64kbps, AAC126kbps et AAC160kbps.

Format WAV	Pour enregistrer avec une meilleure qualité audio.
Format AAC	Abaisse la qualité audio mais réduit aussi la taille des fichiers, économisant ainsi l'espace mémoire de l'appareil iOS.

NOTE

- Si vous utilisez le format WAV et si la taille du fichier d'enregistrement dépasse 2 Go, un nouvel enregistrement est automatiquement créé. Quand le nouveau fichier est créé, l'enregistrement se poursuit sans aucune interruption. Si vous utilisez le format AAC et si la taille du fichier d'enregistrement dépasse 400 Mo, un nouveau fichier est créé de la même manière.
- L'option WAV48kHz est activée lorsqu'un micro (est connecté.
- Si le réglage WAV48kHz était préalablement sélectionné alors que l'app a été ouverte avant de brancher un micro ic, le réglage WAV44.1kHz sera automatiquement sélectionné. Vérifiez le format d'enregistrement avant d'enregistrer.

Coupure de l'entrée

Suivez ces procédures pour couper l'entrée.








1. Touchez

Cela coupe l'entrée.

2. Touchez 💥

Cela rétablit l'entrée.

Vous pouvez lancer l'enregistrement depuis le point de votre choix dans un fichier déjà enregistré. Les enregistrements supplémentaires peuvent écraser les fichiers déjà enregistrés, se superposer à eux ou y être insérés.

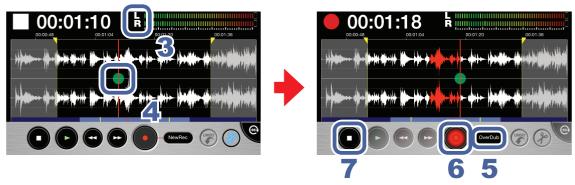

- Sélectionnez un fichier en écran principal ou en écran FILE (→P.12)
- 2. Touchez

L'écran bascule en mode paysage.

3. Vérifiez le format d'enregistrement

Si vous souhaitez enregistrer en stéréo standard, vérifiez que l'indicateur LR apparaît entre le temps et les indicateurs de niveau.

Si vous souhaitez enregistrer en mode mid-side, vérifiez que l'indicateur MS apparaît entre le temps et les indicateurs de niveau (→P.11).

NOTE

- · N'ajoutez pas d'enregistrements MS à des fichiers déjà enregistrés en stéréo ni d'enregistrements en stéréo à des fichiers déjà enregistrés en MS.
- · N'ajoutez pas d'enregistrements LR stéréo ou MS à des fichiers déjà enregistrés en mono ni d'enregistrements mono à des fichiers déjà enregistrés en LR stéréo ou MS.
- 4. Faites glisser sur le point duquel vous souhaitez faire démarrer l'enregistrement supplémentaire
- 5. Touchez **New Rec** et réglez le mode d'enregistrement sur Overwrite, Overdub ou Insert

Overwrite	Le nouvel enregistrement remplace celui d'origine.
Overdub	Le nouvel enregistrement se combine à celui d'origine.
Insert	Le nouvel enregistrement s'insère dans l'enregistrement d'origine.

NOTE

· Si le mode d'enregistrement est réglé sur **New Rec**, un nouveau fichier sera enregistré.

6. Touchez

L'enregistrement supplémentaire commence.

7. Touchez

L'enregistrement supplémentaire s'arrête. La forme d'onde de cet enregistrement supplémentaire est affichée en rouge.

8. Touchez pour annuler cet enregistrement supplémentaire


Cela ramène l'enregistrement à l'état qu'il avait avant avoir effectué cet enregistrement supplémentaire.

NOTE

- Si plusieurs enregistrements supplémentaires ont été effectués, seul le dernier ayant été fait peut être annulé.
- Les enregistrements supplémentaires ne peuvent pas être annulés après avoir été sauvegardés. Les enregistrements supplémentaires sont sauvegardés lorsqu'un fichier est divisé, recadré ou partagé, quand un fichier auquel est appliqué un effet est sauvegardé, quand un nouveau fichier d'enregistrement est créé, quand on change de fichier ou quand on ferme *Handy Recorder*.
- Pour utiliser les fonctions Overwrite et Overdub, vous pouvez définir l'intervalle de l'enregistrement supplémentaire. Pour définir cet intervalle, faites glisser le repère de début sur le point de début souhaité et le repère de fin sur le point de fin souhaité. Si vous utilisez Overwrite, le fichier sera écrasé jusqu'au point choisi comme fin de l'intervalle sélectionné où l'enregistrement supplémentaire s'arrête automatiquement. Si vous utilisez Overdub, le fichier sera écrasé jusqu'au point choisi comme fin de l'intervalle sélectionné, puis l'enregistrement se poursuivra automatiquement à partir du point de début, permettant ainsi une superposition en boucle.
- Le format d'enregistrement utilisé pour sauvegarder un enregistrement supplémentaire est le même que celui du fichier d'enregistrement d'origine.

Emploi de l'enregistrement mid-side Fonction uniquement pour les micros de la série 🖎

Cette app peut servir à un enregistrement de type MS (mid-side). Pour utiliser cette fonction, connectez un micro et réglez son sélecteur d'ampleur stéréo sur M-S.

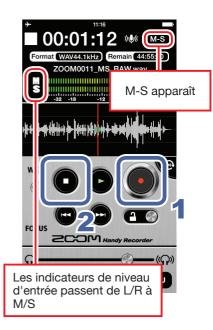

1. Touchez

2. Touchez 📵

L'enregistrement commence.

NOTE

 Quand vous lisez un fichier ayant été enregistré en mode mid-side, une commande de réglage d'ampleur stéréo apparaît. Faites glisser ce curseur pour régler l'ampleur stéréo de l'audio durant la lecture.

Réglage de l'écoute de contrôle mid-side

Réglez le type d'écoute de contrôle à employer en enregistrement mid-side.







- 1. Touchez MENU
- 2. Touchez M-S MONITOR (écoute de contrôle M-S)
- 3. Touchez STEREO ou M-S

Avec un réglage **M-S**, le micro central (mid) peut être écouté par le canal gauche et le micro latéral (side) par le canal droit.

4. Touchez MENU

L'écran principal réapparaît.


NOTE


 Quand l'écoute de contrôle directe est activée, le réglage M-S MONITOR n'a pas d'effet sur l'audio entendu via le micro (La sortie se fera comme pour un réglage M-S.

Lecture

Suivez ces étapes pour la lecture de fichiers enregistrés.

Sélection et lecture de fichiers

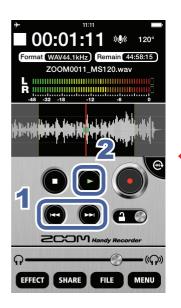

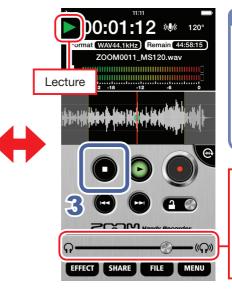

NOTE

 Le volume réglé au moyen du curseur de commande de volume est mémorisé dans le micro (Qui-même et s'appliquera si le micro est utilisé avec d'autres applications.


Faites-le glisser pour régler le volume de sortie.

- Vers la gauche pour le baisser
- Vers la droite pour l'augmenter

(N'apparaît que si un micro **IQ** est connecté.)

- 1. En écran principal, utilisez pour afficher le fichier que vous voulez lire.
- 2. Touchez

La lecture démarre. Durant la lecture, • s'allume en vert.





Durée de lecture du fichier actuel

Position de lecture dans le fichier actuel.

Placez-la à l'endroit duquel doit démarrer la lecture.

3. Touchez

La lecture s'arrête.

NOTE

- · Vous pouvez faire passer l'écran en mode paysage durant la lecture de fichier.
- En mode paysage, vous pouvez sélectionner l'intervalle de lecture.
- En mode paysage, vous ne pouvez pas sélectionner de fichiers.

Mise en pause de la lecture



1. Durant la lecture, touchez

En pause, Clignote en vert.

2. Touchez P à nouveau

La lecture redémarre.

NOTE

 La mise en pause fonctionne de la même manière en mode paysage. Touchez

Lecture de fichiers depuis l'écran FILE (fichier)







- 1. Touchez FILE
- 2. Touchez le nom du fichier en écran FILE

Le fichier sélectionné est surligné en bleu.

3. Touchez

Durant la lecture, • apparaît en vert.

Réglage du niveau de lecture

Si vous utilisez un micro **I**Q, faites glisser la commande de volume.

Si vous n'utilisez pas un micro **IQ**, utilisez les touches de volume de l'appareil iOS.

Lecture en boucle d'un intervalle Nouveau dans la ver. 2.0

Vous pouvez lire en boucle un segment compris entre deux points de votre choix. Ces points ne peuvent être réglés qu'en mode paysage.



- 1. Sélectionnez un fichier en écran principal ou en écran FILE (→P.12)
- 2. Touchez

L'écran bascule en mode paysage.

- 3. Faites glisser le repère de début sur le point de début Cela définit le point de début de l'intervalle qui sera lu en boucle.
- **4.** Faites glisser le repère de fin sur le point de fin Cela définit le point de fin de l'intervalle qui sera lu en boucle.
- 5. Touchez

La lecture en boucle de l'intervalle défini commence.

6. Touchez

La lecture en boucle s'arrête.

NOTE

• Vous pouvez même définir les deux points pendant que le fichier est lu.

Édition et suppression de fichiers

L'app peut être utilisée pour diviser et supprimer des fichiers enregistrés, ainsi que pour les recadrer (supprimer une partie au début et une autre à la fin).



Vous pouvez diviser un fichier enregistré en deux parties. Cette fonction ne peut être utilisée qu'en mode paysage.



- 1. Sélectionnez un fichier en écran principal ou en écran FILE (→P.12)
- 2. Touchez

L'écran bascule en mode paysage.

3. Faites glisser le repère de début ou de fin à l'endroit où vous souhaitez diviser le fichier

NOTE

- Vous pouvez aussi lire un fichier pour confirmer le point de division.
- 4. Touchez

Un message « Choose edit. » (choisir l'édition) apparaît.

5. Touchez « Divide at START » (diviser au point de début) ou « Divide at END » (diviser au point de fin)

Un message « Save as new file? » (sauvegarder comme nouveau fichier ?) apparaît.

6. Touchez New, Overwrite ou Cancel

Un message « Now Processing » (traitement en cours) apparaît. Lorsque la division du fichier division est terminée, « Complete » (terminé) apparaît.

New	Crée deux fichiers par division et sauvegarde également le fichier d'origine.	
Overwrite	Crée deux fichiers par division et supprime le fichier d'origine.	
Cancel	Met fin à la division.	

7. Touchez OK

NOTE

- Durant la division, n'éteignez pas l'appareil iOS et ne quittez pas Handy Recorder.
 Cela pourrait entraîner la perte de données.
- La première partie du fichier divisé est sauvegardée avec un « A » ajouté à la fin du nom du fichier d'origine et la seconde partie est sauvegardée avec un « B » ajoutée à la fin du nom du fichier d'origine.

Suppression des débuts/fins de fichiers Mode paysage uniquement Nouveau dans la ver. 2.0

Vous pouvez supprimer (couper) les parties indésirables au début et à la fin des fichiers. Cette fonction ne peut être utilisée qu'en mode paysage.



- 1. Sélectionnez un fichier en écran principal ou en écran FILE (→P.12)
- 2. Touchez

L'écran bascule en mode paysage.

3. Faites glisser le repère de début sur le point de début de l'intervalle

- 4. Faites glisser le repère de fin sur le point de fin de l'intervalle
- 5. Touchez pour recadrer le fichier sur l'intervalle ainsi sélectionné
 Un message « Choose edit. » (choisir l'édition) apparaît :
- 6. Touchez « Trim between START and END » (recadrer entre les points de début et de fin)

Un message « Save as new file? » (sauvegarder comme nouveau fichier ?) apparaît. Une fois le recadrage terminé, « Complete! » (terminé) apparaît.

7. Touchez New, Overwrite ou Cancel


Un message « Now Processing » (traitement en cours) apparaît. Une fois le recadrage terminé, « Complete! » (terminé) apparaît.

New	Crée un fichier recadré et sauvegarde également le fichier d'origine.	
Overwrite	Crée un fichier recadré et supprime le fichier d'origine.	
Cancel	Met fin au recadrage du fichier.	

8. Touchez OK

Suppression de fichiers

Cette app peut servir à supprimer des fichiers enregistrés.

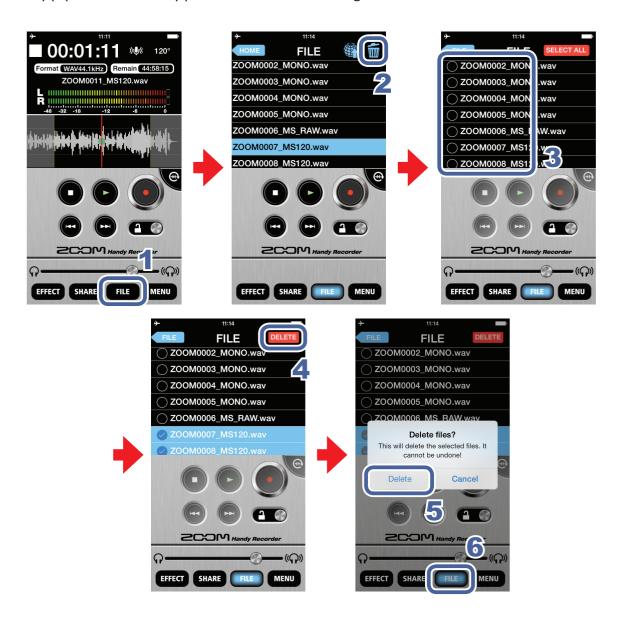

- 1. Touchez FILE
- 2. Touchez

Un écran s'ouvre dans lequel vous pouvez sélectionner les fichiers à supprimer.

3. Touchez le nom des fichiers que vous voulez supprimer

Le signe apparaît en face du nom des fichiers sélectionnés. Vous pouvez sélectionner plusieurs fichiers.

4. Touchez DELETE

Un message de confirmation apparaît :

« Delete Files? This will delete the selected files. It cannot be undone! » (Supprimer les fichiers? Cela supprimera les fichiers sélectionnés. Cela ne peut pas être annulé!).

5. Touchez « Delete »

L'écran FILE réapparaît une fois la suppression effectuée.

6. Touchez FILE

L'écran principal réapparaît.

Suppression de tous les fichiers Nouveau dans la ver. 2.0

Vous pouvez supprimer d'un coup tous les fichiers de l'app.



1. Touchez SELECTALL dans l'écran de sélection de fichier à supprimer Cela sélectionne tous les fichiers.

2. Touchez DELETE

Un message de confirmation apparaît :


« Delete Files? This will delete the selected files. It cannot be undone! » (Supprimer les fichiers? Cela supprimera les fichiers sélectionnés. Cela ne peut pas être annulé!).

3. Touchez « Delete »

Tous les fichiers seront supprimés.

Emploi des effets

L'app peut être utilisée pour appliquer des effets aux fichiers enregistrés.

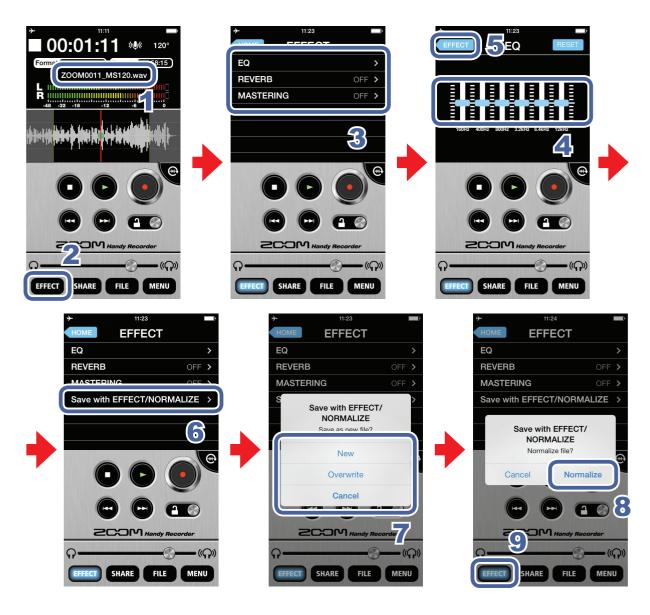

- 1. Sélectionnez un fichier en écran principal ou en écran FILE (→P.12)
- 2. Touchez EFFECT
- Touchez EQ (égaliseur), REVERB (réverbération) ou MASTERING (masterisation)
- 4. Faites les réglages d'effet

Pour des détails sur la façon d'utiliser et de régler chaque effet, voir P.21.

- 5. Touchez effect dans l'écran de réglage d'effet
- 6. Touchez « Save with EFFECT/NORMALIZE » (sauvegarder avec effet/normalisation)
- 7. Dans le message « Save as new file? » (sauvegarder comme nouveau fichier?), touchez New, Overwrite ou Cancel pour sélectionner la façon dont le fichier doit être sauvegardé

New	Nouveau. Le fichier d'origine n'est pas modifié. Un nouveau fichier est créé avec l'effet appliqué. Le nouveau fichier est sauvegardé et est nommé à l'aide du numéro le plus récent.
Overwrite	Écraser. Le fichier d'origine est écrasé par sa version avec l'effet appliqué.
Cancel	Annuler. Aucun fichier n'est créé avec l'effet appliqué.

8. Pour optimiser le volume du fichier, touchez Normalize dans le message « Normalize file? » (normaliser le fichier ?)

Quand la normalisation est terminée, « Complete! » (terminé) apparaît.

Touchez CANCEL (annuler) pour sauvegarder le fichier sans optimisation de volume.

NOTE

 Pendant la sauvegarde d'un fichier, n'éteignez pas l'appareil iOS et ne quittez pas Handy Recorder. Cela pourrait entraîner la perte de données.

9. Touchez EFFECT

L'écran principal réapparaît.

NOTE

- Après avoir fait les réglages d'effet, vous pouvez lire le fichier pour entendre l'audio modifié.
- Les réglages d'effet s'appliquent à la lecture audio. Ils ne s'appliquent pas à l'audio entrant.

Réglages d'effet

■ EQ (égaliseur/correcteur tonal)

Faites glisser les faders \$\frac{1}{4}\$ sur les bandes de fréquences (160 Hz/400 Hz/800 Hz/3,2 kHz/6,4 kHz/12 kHz) pour régler le timbre du son.

Touchez RESET pour ramener la correction du son à un état neutre (pas d'égaliseur).



■ REVERB (ajoute des réverbérations sonores)

Cet effet est réglé sur **OFF** par défaut. Touchez **ROOM**, **JAZZ CLUB**, **CONCERT**

HALL, **ARENA** ou **STADIUM**.



■ MASTERING (accroît l'impact)

Cet effet est réglé sur **OFF** par défaut. Touchez **MAXIMIZE**, **ULTRA MAXIMIZE**, **CLEAR & POWER**, **WIDE** ou **MONO**.



REVERB

OFF	Effet désactivé
ROOM	Simule les réverbérations d'une pièce
JAZZ CLUB	Simule les réverbérations d'un club de jazz
CONCERT HALL	Simule les réverbérations d'une salle de concert
ARENA	Simule les réverbérations d'un stade ouvert
STADIUM	Simule les réverbérations d'un stade fermé

MASTERING

OFF	Effet désactivé
MAXIMIZE	Uniformise le niveau de volume avec une compression douce
ULTRA MAXIMIZE	Uniformise le niveau de volume avec une compression forte
CLEAR & POWER	Accentue les fréquences moyennes avec une compression
WIDE	Accentue les éléments stéréo
MONO	Centre tous les sons dispersés à gauche ou à droite

Activation de l'écoute de contrôle directe Série i uniquement

Le son peut sortir directement en provenance du micro pour une écoute de contrôle sans retard.



- Touchez MENU
- Touchez **DIRECT MONITOR** (écoute de contrôle directe)
- Touchez ON ou OFF
- 4. Touchez MENU

L'écran principal réapparaît.

NOTE

- Le réglage d'écoute de contrôle directe n'a pas d'effet si on utilise le micro i 🗬 avec n'importe quelle autre app que *Handy Recorder*.
- · Quand l'écoute de contrôle directe est activée (On), vous pouvez écouter les sons entrant par le micro même pendant la lecture d'un fichier.
- Quand l'écoute de contrôle directe est activée, le paramètre DIGITAL MIC GAIN n'affecte pas le son écouté au travers du micro i Q. Il affecte le son enregistré par Handy Recorder.
- Quand l'écoute de contrôle directe est activée, le réglage M-S MONITOR n'a pas d'effet sur l'audio entendu via le micro i . La sortie se fera comme pour un réglage M-S.

Réglage AUTO GAIN IQ5 uniquement

Quand le sélecteur AUTO GAIN/LIMITER du IQ5 est réglé sur AUTO GAIN, le gain est ajusté de façon convenable en fonction du niveau d'entrée conformément au réglage.



- Touchez MENU
- Touchez AUTO GAIN (gain automatique)
- 3. Touchez CONCERT, SOLO ou MEETING

Le réglage par défaut est SOLO.

CONCERT	Bien pour les prestations d'orchestre, les concerts et autres situations à niveau élevé
SOLO	Bien pour les guitares acoustiques et prestations similaires en solo
MEETING	Bien pour les réunions et autres situations à son calme

4. Touchez MENU

L'écran principal réapparaît.


NOTE

· Le réglage AUTO GAIN fait dans *Handy Recorder* est mémorisé dans l'iQ5 luimême et s'appliquera lorsque l'iQ5 sera utilisé avec d'autres applications.


Réglage DIGITAL MIC GAIN

Réglez le niveau d'enregistrement pour enregistrer à plus fort niveau les sources sonores douces et à plus faible niveau les sources puissantes.

Ce réglage affecte le micro intégré à l'appareil iOS, un micro **I** ou tout autre micro externe.

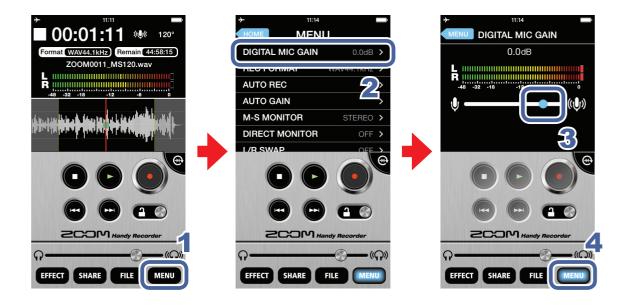

- 1. Touchez MENU
- Touchez DIGITAL MIC GAIN (gain de micro numérique)
- 3. Faites glisser pour régler le gain (dB)

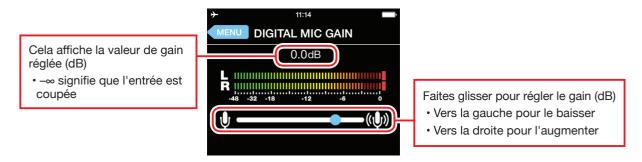

4. Touchez MENU

L'écran principal réapparaît.

Emploi de l'enregistrement automatique (AUTO REC)

La fonction AUTO REC peut être réglée pour lancer et arrêter automatiquement l'enregistrement.



- 1. Touchez MENU
- 2. Touchez AUTO REC (enregistrement automatique)

Vous pouvez commuter ON/OFF l'enregistrement automatique et fixer le niveau déclenchant le démarrage et l'arrêt.

3. Touchez ON/OFF, START LEVEL ou AUTO STOP

Voir P.26-28 pour la façon de faire chaque réglage.


4. Touchez MENU

L'écran principal réapparaît.

5. Touchez

L'enregistrement démarrera automatiquement lorsque le signal entrant dépassera le niveau seuil de déclenchement (START LEVEL).

Activation (ON)/désactivation (OFF) de la fonction AUTO REC

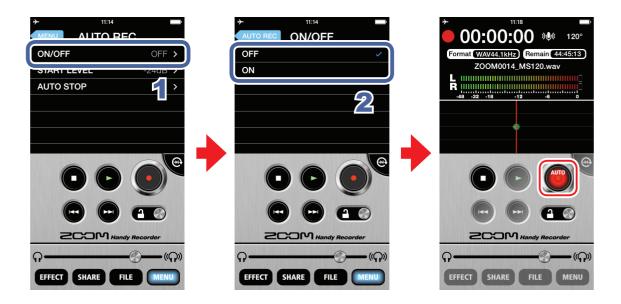


- 1. Touchez ON/OFF en écran AUTO REC
- 2. Touchez ON ou OFF

Avec un réglage sur ON, « AUTO » apparaît sur le bouton d'enregistrement.

Réglage du niveau de déclenchement (START LEVEL)

Réglez le niveau qui fait automatiquement démarrer l'enregistrement.

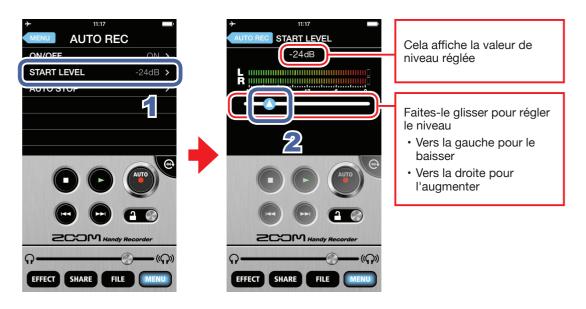

- 1. Touchez START LEVEL en écran AUTO REC
- 2. Faites glisser \(\triangle \) pour régler le niveau de déclenchement de l'enregistrement automatique

Vous pouvez régler ce niveau entre -48 dB et 0 dB. Le réglage par défaut est -24 dB.

Activation (ON)/désactivation (OFF) de la fonction AUTO STOP

Réglez le nombre de secondes qui s'écouleront avant l'arrêt de l'enregistrement automatique une fois le niveau redescendu sous le seuil d'arrêt (STOP LEVEL) réglé.



- 1. Touchez AUTO STOP en écran AUTO REC
- 2. Touchez ON/OFF
- 3. Touchez le nombre de secondes devant s'écouler avant l'arrêt de l'enregistrement automatique
- 4. Touchez AUTO STOP

L'écran AUTO STOP (arrêt automatique) réapparaît.

Réglage du niveau seuil d'arrêt (STOP LEVEL)

Réglez le niveau auquel l'enregistrement s'arrête automatiquement.



- 1. Touchez AUTO STOP en écran AUTO REC
- 2. Touchez STOP LEVEL (niveau d'arrêt)
- 3. Faites glisser \(\triangle \) pour régler le niveau seuil d'arrêt automatique de l'enregistrement

Vous pouvez régler ce niveau entre -48 dB et 0 dB. Le réglage par défaut est -24 dB.


4. Touchez AUTO STOP

L'écran AUTO STOP (arrêt automatique) réapparaît.

Partage de fichiers enregistrés

Vous pouvez téléverser vos enregistrements dans le service de partage de musique SoundCloud et les envoyer par e-mail afin que d'autres puissent les écouter.

Téléversement de fichiers vers SoundCloud

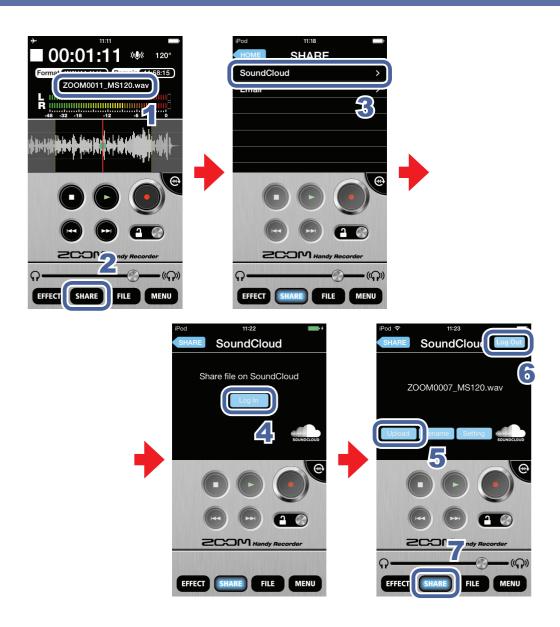

1. Chargez le fichier en écran principal (→P.12)

NOTE • Si un intervalle est sélectionné, le fichier sera recadré sur cet intervalle avant d'être téléversé.

2. Touchez SHARE

3. Touchez SoundCloud

4. Touchez Log In

L'écran de connexion au compte SoundCloud apparaît.

Si vous n'avez pas de compte SoundCloud, vous pouvez en créer un sur le site web SoundCloud.

5. Connectez-vous à SoundCloud et touchez Upload

Un message « Uploading... » (téléversement) apparaît.

Quand le téléversement est terminé, un message « Complete! » (terminé) apparaît.

NOTE

- Durant le téléversement, n'éteignez pas l'appareil iOS et ne quittez pas Handy Recorder. Cela pourrait entraîner la perte de données.
- 6. Touchez Log Out
- 7. Touchez SHARE

L'écran principal réapparaît.

Téléversement de fichiers vers SoundCloud depuis l'écran FILE



- 1. Sélectionnez le fichier que vous voulez téléverser en écran FILE (→P.13)
- 2. Touchez

L'écran SHARE (partage) s'ouvre. Voir P.29 pour des étapes supplémentaires.

Envoi d'un fichier par e-mail

Vous pouvez joindre un fichier enregistré à un e-mail et l'envoyer.



Touchez Email en écran SHARE

2. Touchez Create

Un e-mail est créé avec l'enregistrement joint.

NOTE

- Si un intervalle est sélectionné, le fichier sera recadré et limité à cet intervalle avant d'être joint à l'e-mail.
- Si aucun compte de messagerie n'a été configuré sur l'appareil, ce message apparaît :
 « No Email Account Please set up an email account in order to send email. »

Saisissez le destinataire (To:), l'objet (Subject:) et le message, puis touchez Send (envoyer)

L'e-mail est envoyé avec l'enregistrement joint.

NOTE

• Si le fichier joint dépasse la taille maximale autorisée, ce message apparaît : « The email could not be sent. The audio file exceeds the email attachment size limitation. » (→P.32)

Changement du nom d'un fichier partagé





- 1. Touchez Rename en écran SoundCloud/ Email
 - « Enter New File name » (saisir nouveau nom de fichier) apparaît.
- 2. Saisissez le nom du fichier
- Touchez Rename
 Le nom du fichier est changé.

Changement des réglages de partage





- 1. Touchez setting en écran SoundCloud/ Email
 - L'écran **SETTING** (réglage) s'affiche.
- 2. Touchez SHARE TO,
 M-S >> STEREO
 ENCODE, WAV >>
 AAC ENCODE ou
 Email Limit
- 3. Changez le réglage

SHARE TO	Détermine si les fichiers que vous téléversez vers SoundCloud sont privés (PRIVATE) ou publics (PUBLIC).
M-S >> STEREO ENCODE	Détermine si les fichiers enregistrés en mid-side sont convertis en stéréo avant le téléversement (ON/OFF).
	Durant la conversion, le réglage d'ajustement d'ampleur stéréo est utilisé (→P.7).
WAV >>	Détermine si les fichiers au format WAV sont convertis au format AAC avant le téléversement (OFF/64kbps/128kbps/160kbps).
AAC ENCODE	Televersement (OTT/O4Rbps/120Rbps/100Rbps).
Email Limit	Détermine la taille maximale des fichiers joints à l'e-mail (1-25MB [Mo]).

NOTE

- Le réglage **SHARE TO** ne concerne que SoundCloud.
- · Le réglage Email Limit ne concerne que les e-mails.

Transfert d'enregistrements dans un ordinateur

- 1. Connectez l'appareil iOS à l'ordinateur et lancez iTunes
- 2. Sélectionnez l'appareil iOS dans iTunes



3. Ouvrez l'onglet Apps



4. Sélectionnez « HandyRec. » dans la liste des Apps en zone de partage de fichiers (File Sharing) en bas de l'écran






- 5. Sélectionnez le fichier
- 6. Cliquez sur « Save to... » (sauvegarder dans...)
- Sélectionnez l'endroit où vous voulez sauvegarder le fichier Le fichier est sauvegardé sur l'ordinateur.

NOTE

· Vous pouvez aussi faire glisser les fichiers et les déposer à l'endroit où vous voulez les sauvegarder.

Mise à jour du firmware d'un micro iQ

Connectez un micro i pour mettre à jour son firmware en dernière version. Cet exemple utilise un i 5.

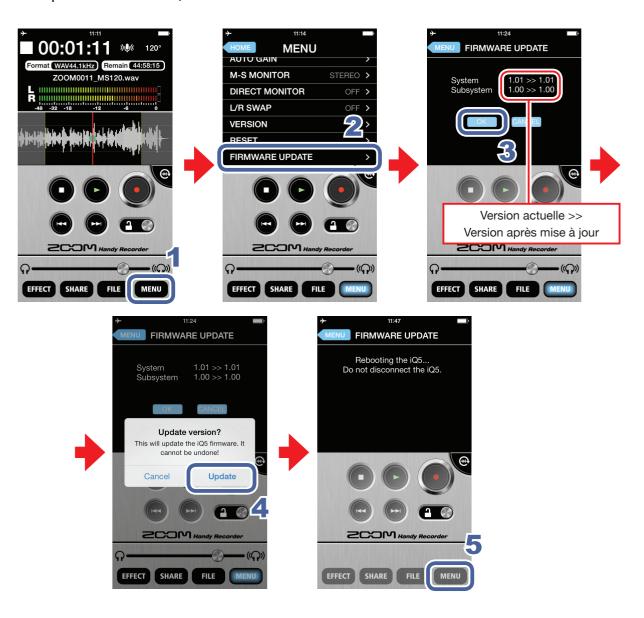

- 1 Touchez MENU
- 2. Faites défiler le MENU vers le bas et touchez FIRMWARE UPDATE (mise à jour du firmware)

Si le micro i est correctement connecté, la version actuelle et la dernière version seront affichées.

NOTE

Si « Unsupported function. » (fonction non prise en charge) apparaît, c'est que le micro
 IQ n'est pas correctement connecté.

3. Touchez

4. Quand « Update version? » (mettre la version à jour ?) apparaît, touchez Update (mettre à jour)

Un message « Updating... » (mise à jour en cours) apparaît.

Touchez Cancel pour arrêter la mise à jour.

Une fois la mise à jour terminée, « Rebooting the iQ5... Do not disconnect the iQ5. » (redémarrage de l'iQ5... ne débranchez pas l'iQ5) apparaît et l'écran principal revient automatiquement (cet exemple utilise un iQ5. Le message qui apparaît lorsque la mise à jour est terminée donne le nom du micro iQ connecté).

NOTE

- Durant une mise à jour de firmware, ne déconnectez pas le micro i
 de l'appareil iOS et ne quittez pas Handy Recorder.
- Quand vous mettez à jour le firmware, l'utilisation des fonctions téléphone ou réveil de l'appareil iOS peut entraîner l'échec de la mise à jour et empêcher l'appareil iOS de redémarrer. Lors de la mise à jour, mettez toujours l'appareil iOS en mode Avion et coupez tout réveil.
- Avant de lancer une mise à jour de firmware, assurez-vous que la batterie de l'appareil iOS est encore assez chargée.

Verrouillage des commandes

Vous pouvez désactiver les commandes de *Handy Recorder* en enclenchant le verrouillage.





1. Faites glisser sur la gauche

Cela verrouille les commandes.

2. Faites glisser sur la droite

Cela déverrouille les commandes.

NOTE

 Le mode paysage ne peut pas être utilisé en cas de verrouillage.

Autres options

Interversion des canaux d'entrée gauche et droit Série 📭 uniquement

Les canaux gauche et droit peuvent être intervertis quand vous utilisez un micro •• Utilisez cette fonction quand les canaux gauche et droit du micro •• sont inversés, comme lorsque vous utilisez la caméra intégrée de l'appareil iOS pour enregistrer de la vidéo.

1. Touchez MENU

L'écran **MENU** s'ouvre.

Touchez L/R SWAP (interversion gauche/droite)

L'écran L/R SWAP s'ouvre.

3. Touchez ON ou OFF

Choisissez ON pour intervertir les canaux gauche et droit du micro i . La valeur par défaut est OFF.

Le réglage L/R SWAP fait avec *Handy Recorder* est mémorisé dans le micro i lui-même, donc le réglage s'appliquera aussi lors de l'utilisation du micro avec d'autres apps.

Restauration des réglages par défaut

Vous pouvez ramener *Handy Recorder* à ses réglages par défaut.

1. Touchez MENU

L'écran MENU s'ouvre.

2. Touchez RESET (réinitialiser)

Un message « Reset all Handy Recorder Settings? It cannot be undone! » (réinitialiser tous les réglages d'Handy recorder ? Cela ne peut pas être annulé!) apparaît.

Touchez **Reset** pour restaurer les réglages par défaut ou touchez **Cancel** pour conserver les réglages actuels.

Quand la réinitialisation est terminée, « Complete! » (terminé) apparaît.

Configuration système nécessaire : iOS 6.0 ou ultérieur

